



Security Tech Germany

# Secvest

## Anleitung zur Einrichtung des App für IOS

*By Technischer Support / Technical Support*

---

*Adresse* ABUS Security Center  
GmbH & Co. KG  
Linker Kreuthweg 5  
86444 Affing (Germany)

*Telefon* +49(0)8207 / 95990 – 444  
*Telefax* +49 (0) 8207 / 95990 – 140  
*Email* [support.de@abus-sc.com](mailto:support.de@abus-sc.com)  
*Internet* [www.abus.com](http://www.abus.com)

# 1. Vorbereitung




## 1.1 Anlegen der Secvest im Abus Server

Verbinden Sie die Secvest Alarmzentrale, wie in der Anleitung „Anleitung Secvest Abus-Server com.pdf“ beschrieben, mit dem Abus-Server.

Die Anleitung bekommen Sie bei Ihrem Secvest Facherrichter oder beim Technischen Support von ABUS Security Center.

## 1.2 Installation der Secvest App

Kaufen und installieren Sie die Secvest App über den Play Store auf Ihrem Endgerät.

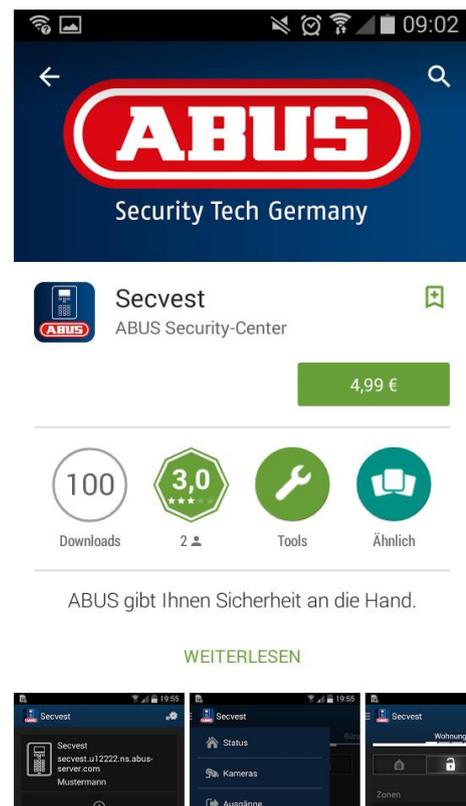

## 2. Einrichtung App



### 2.1 Einrichtung über Abus-Server.com


- Starten Sie die App „Secvest“ auf Ihrem Android-Gerät.




- Es öffnet sich nun das Startfenster der App. Geben Sie den Pin ein und gehen auf weiter. Wenn Sie den Pin nicht erneut eingeben wollen, können Sie über den Punkt „Pin merken“ die Speicherung des hinterlegten Pins aktivieren. Der werksseitige Code lautet 1234.




- Nachdem die APP geöffnet wurde, können Sie über das Plus-Zeichen ihre Secvest Alarmzentrale hinzufügen

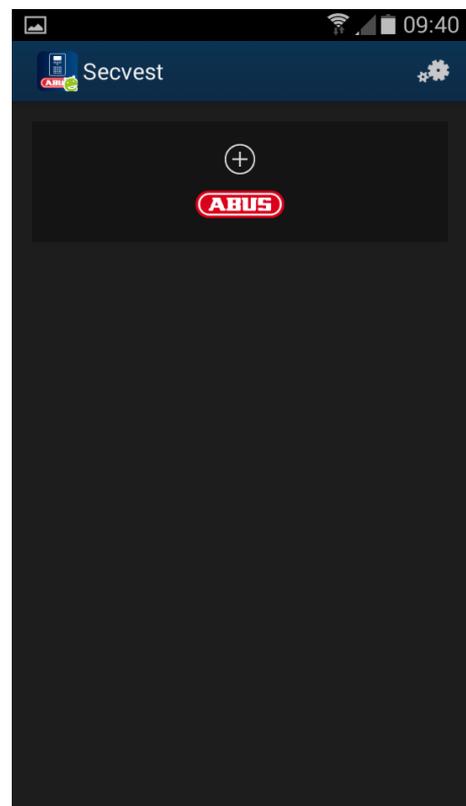


- Wählen Sie den Reiter „Abus Server“ und geben Sie die Zugangsdaten zum Abus Server ein. Drücken Sie danach OK.

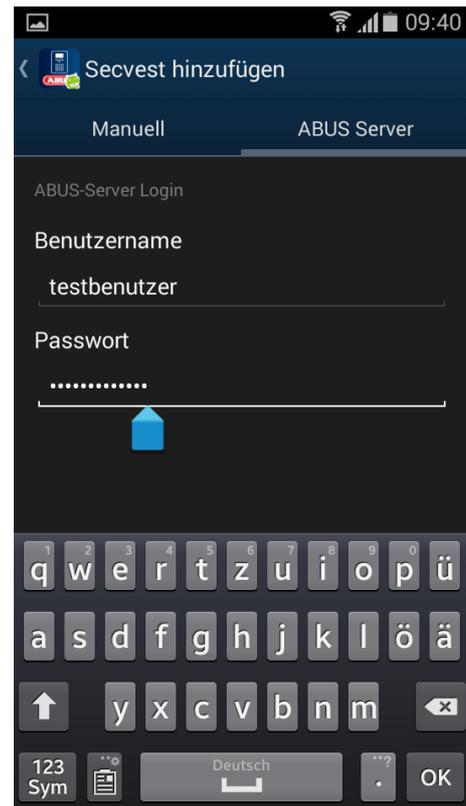


- Es wird Ihnen nun die vorher im Abus-Server angelegte Secvest Alarmzentrale angezeigt. Wählen Sie diese Zentrale über Drücken des Buttons aus, um die Benutzerdaten der Secvest einzugeben, mit denen Sie sich auch als Benutzer am Webserver anmelden. Danach mit OK bestätigen.

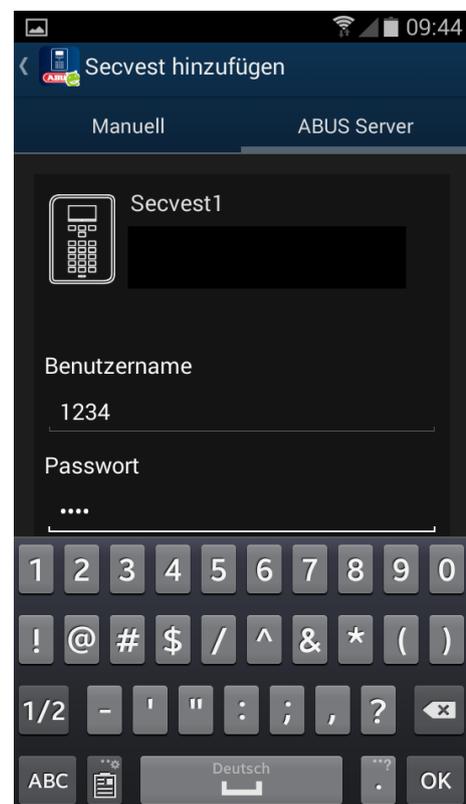

- Nachdem sich die App an der Zentrale authentifiziert hat, fügen Sie die Secvest über „System hinzufügen“ endgültig zur App hinzu. Die App lädt hierbei auch die benötigten Daten aus der Zentrale.

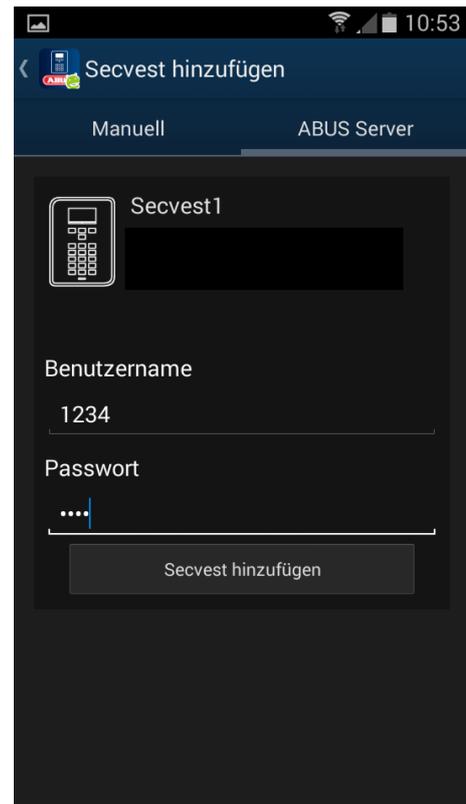

- Falls beim Verbindungsaufbau ein Fehler auftritt, prüfen Sie nochmals die Daten auf Richtigkeit und ob ggfs. noch ein Benutzer oder Errichter im System angemeldet ist.

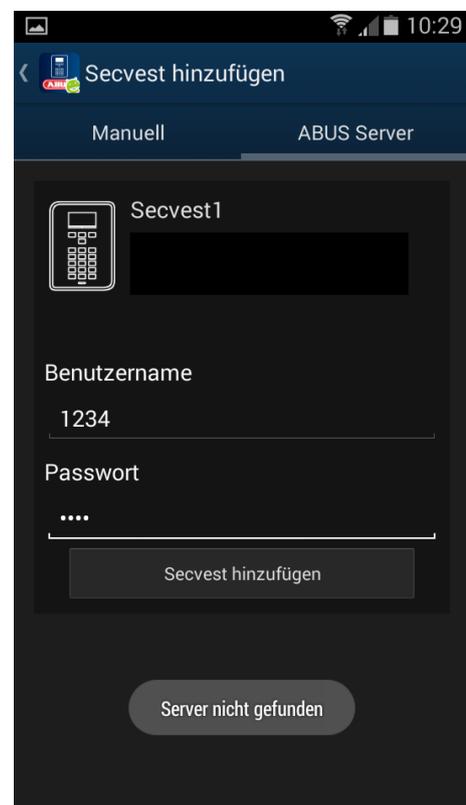

- Wenn sich das App mit der Zentrale verbunden hat, wird die Zentrale in der Übersicht angezeigt. Durch Auswahl der Zentrale verbinden Sie sich mit ihr.



## 2.2 Manuelle Einrichtung




- Starten Sie die App „Secvest“ auf Ihrem Android-Gerät.



- Es öffnet sich nun das Startfenster der App. Geben Sie den Pin ein und gehen auf weiter. Wenn Sie den Pin nicht erneut eingeben wollen, können Sie über den Punkt „Pin merken“ die Speicherung des hinterlegten Pins aktivieren. Der werksseitige Code lautet 1234.



- Nachdem die APP geöffnet wurde, können Sie über das Plus-Zeichen ihre Secvest Alarmzentrale hinzufügen

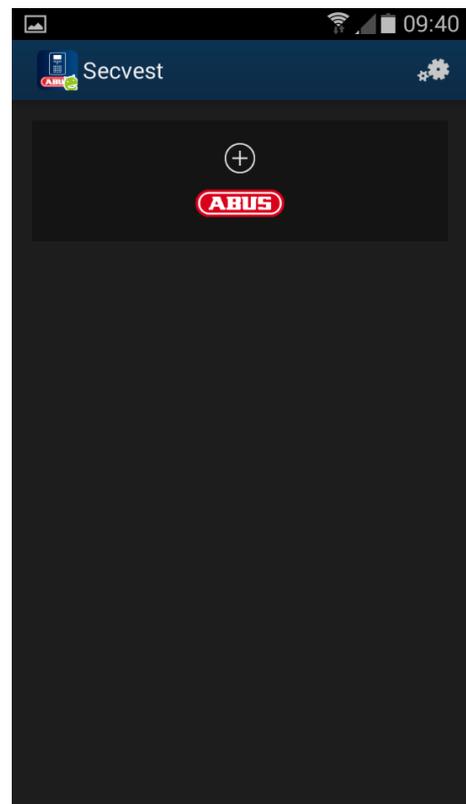

- Bitte geben Sie nun die feste externe IP, die DynDNS-Adresse oder die ABUS-Server Adresse Ihrer Secvest sowie den dazugehörigen externen Port der Secvest.  
Bitte beachten Sie dass Sie hierbei auch eine Portweiterleitung/-freigabe für diesen Port in Ihrem Router benötigen.  
Gehen Sie dann auf „OK“.

09:58

Secvest hinzufügen

Manuell ABUS Server

Server Details

IP Adresse  
192.168.0.99

HTTPS Port  
4433

1 2 3 ✕

4 5 6 OK

7 8 9

0 \*

- Geben Sie nun Ihren Secvest Benutzer und Ihren dazugehörigen Benutzercode ein und gehen auf „OK“.

10:00

Secvest hinzufügen

Manuell ABUS Server


192.168.0.12

Benutzername  
1234

Passwort  
....

Secvest hinzufügen

- Nachdem sich die App an der Zentrale authentifiziert hat, fügen Sie die Secvest über „System hinzufügen“ endgültig zur App hinzu. Die App lädt hierbei auch die benötigten Daten aus der Zentrale.

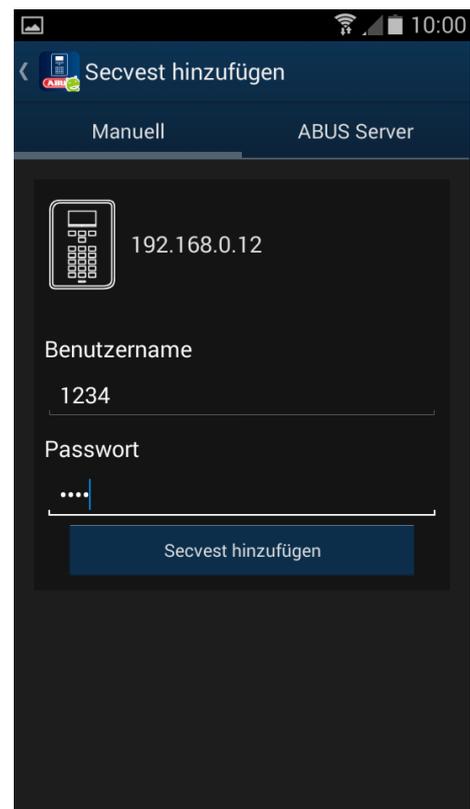

- Wenn sich das App mit der Zentrale verbunden hat, wird die Zentrale in der Übersicht angezeigt. Durch Auswahl der Zentrale verbinden Sie sich mit ihr.

