

# Errichteranleitung


## Programmiermöglichkeiten:

Je nach Bedarf können über die Programmierschalter (Hauptplatine) die 5 Meldergruppen sowie sonstige Sonderfunktionen programmiert werden. Die möglichen Programmierungsfunktionen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

## Programmiertabelle:

Programmierschalter	Funktion	Stellung	
		EIN	AUS
①	Bei Gruppenprogrammierung VA + HA	VA + HA	nur VA
②	Gruppe 5	Sabotagegr.	Überfall-Gruppe
③	Intern Schärfung	mit Einschaltverzögerung	ohne Einschaltverzögerung
④	Gruppe 4	Sabotagegr.	Einbruch-Gr.
⑤	Gruppe 1	VA + HA	HA
⑥	Gruppe 2	VA + HA	HA
⑦	Gruppe 3	VA + HA	HA
⑧	Gruppe 4	VA + HA	HA
⑨	Sabotagealarm lösbar für	Betreiber	Errichter
⑩	Gruppenspeicherung und Melder lösbar für	Betreiber	Errichter
⑪	Überfallalarmierung	nur optischer Extern-Alarm	Optisch/Akust. Extern-Alarm
⑫	Alarmwiederholung pro Gruppe	Ja	Nein

## Schaltertest über akustisches Signal

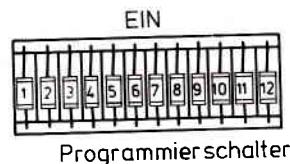

Programmierschalter

Jeder der 12 Programmierschalter kann über den elektr. Summer akustisch auf seine Funktion geprüft werden. Dies erfolgt bei jeder Umschaltung von Ein nach Aus oder umgekehrt. Quittiersignal ertönt dann für ca. 0,5 sec.

## Programmierung ab Werk (gemäß VdS)

### Beispiel:

- Gruppenaufteilung:
  - 1) Meldergruppe
  - 2) Meldergruppe
  - 3) Meldergruppe
  - 4) Sabotagegruppe
  - 5) Überfallmeldergruppe
- Sabotagegruppe nur vom Errichter rücksetzbar
- Für Erstmeldererkennung und Melderlöschen durch den Betreiber
- Überfallmeldergruppe für Externalarm
- Keine Alarmwiederholung pro Meldergruppe (ausgenommen Überfall)



Programmierschalter	Funktion	Stellung	
		EIN	AUS
①	HA bei Intern scharf		X
②	Gruppe 5		X
③	ohne Einschaltverzögerung		X
④	Gruppe 4	X	
⑤	Gruppe 1	X	
⑥	Gruppe 2	X	
⑦	Gruppe 3	X	
⑧	Gruppe 4	X	
⑨	Sabotagealarm lösbar für		X
⑩	Gruppenspeicherung und Melder lösbar für	X	
⑪	Überfallalarmierung		X
⑫	Alarmwiederholung pro Gruppe		X