

Auszug aus der Anleitung zur Secvest 2way - Basisstation:

3. Installation der Anlage

Folgende Seiten zeigen Ihnen eine Grundprogrammierung. Schritt für Schritt, für die wichtigsten Punkte der Anlage Secvest 2WAY



Montieren Sie die Zentrale Secvest 2WAY



Die Zentrale darf durch ein qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.
Das Gerät ist ausschließlich für die innen Montage konstruiert.
Das Netzteil wird über eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230V ~ 50Hz Hausnetz verbunden.
Der Anschluss der Zentrale an das 230V ~ 50Hz Netz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte beachten Sie, dass zum momentanen Zeitpunkt keine Spannung auf den Anschlusskabeln vorhanden ist. Schließen Sie die 230V Spannungsversorgung am Netzanschluss der Zentrale gemäß EN60950-1 wie in der Grafik gezeigt an und vergessen Sie nicht eine entsprechende Zugentlastung durchzuführen.




Ersetzen sie die Netzsicherung stets durch eine Sicherung des gleichen Typs, keinesfalls höher Absichern als angegeben.
Die grün/gelbe Ader sollte etwas länger sein als die L- bzw. N-Ader


3.1. 230 V ~ 50 Hz Netzanschluss



230 Volt ~ 50Hz

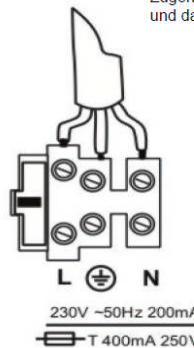

Zugentlastung heraustrennen und das Netzkabel sichern.


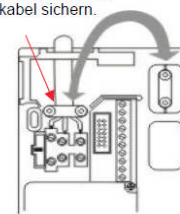


Farbbelegung der Zuleitung:

- L : braun oder schwarz
- PE : grün/gelb
- N : blau

8.6. Anschluss der Zentrale an 230V Netzspannung

Der Anschluss der Zentrale an das 230V AC Netz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte beachten Sie, dass zum momentanen Zeitpunkt keine Spannung auf den Anschlusskabeln vorhanden ist. Schließen Sie die 230V Spannungsversorgung am Netzanschluss der Zentrale gemäß EN60950-1 wie in der Grafik gezeigt an und vergessen Sie nicht eine entsprechende Zugentlastung durchzuführen:

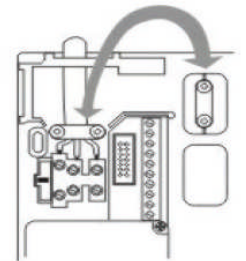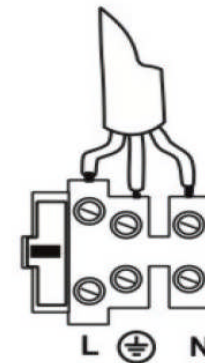

Farbbelegung der Zuleitung:

- L : braun oder schwarz
- PE : grün/gelb
- N : blau



Ersetzen sie die Netzsicherung stets durch eine Sicherung des gleichen Typs, keinesfalls höher Absichern als angegeben.
Die grün/gelbe Ader sollte etwas länger sein als die L- bzw. N-Ader

Unter Punkt 3 der Anleitung bekommt man den Eindruck, dass ein 220V-Kabel mittels Stecker an eine Steckdose angeschlossen werden kann (Abbildung einer Steckdos)... . Das würde bedeuten, dass die Kabelbelegung mit L und N durch Drehen des Steckers vertauscht werden kann und somit egal wäre ? Im Punkt 8.6 der Anleitung würde ich das Gegenteil herauslesen.

Frage:

Kann man die Secvest 2way mittels Kabel über einen Stecker –Steckdose anschließen und betreiben?

Gibt es Probleme beim Vertauschen von Leiterkabel (braun) mit Nullkabel (blau)