

Alarmanlage installieren heißt auch irgendwie viele Drähte verbinden. Außer schönen und auch kostspieligen Lösungen, bieten sich bei einer MX im Gehäuse ober- und unterhalb des Boards für modifizierte zweireihige Lötleisten zwei Positionen für eine preiswerte Lösung an. Mir sind gute Lötverbindungen dieser 'zarten' Drähte am liebsten.

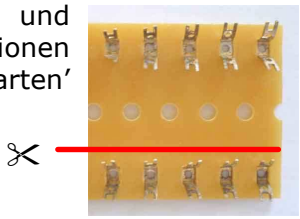


obere Lötleiste hier kürzen

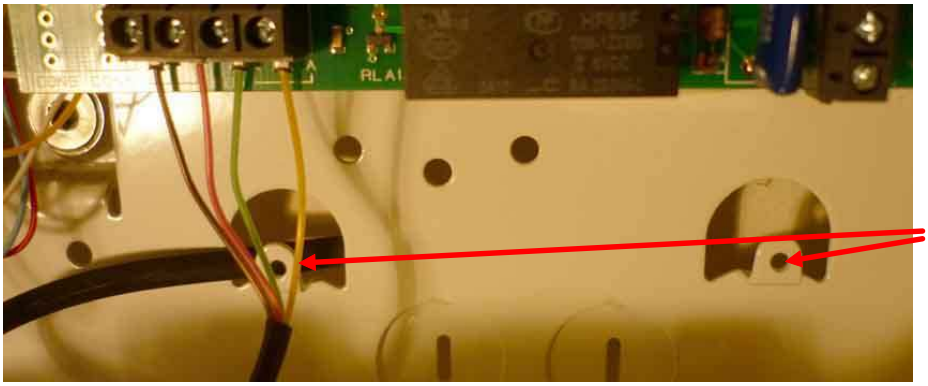

Nun wäre es natürlich schön wenn das Rastermaß der Löcher der Leisten mit denen der MX gleich wäre.

Beinahe - doch mit einer stabilen Kombizange lassen sich die zwei Winkel um je 1 mm etwas beherzt nach außen biegen. Zwei selbstschneidende Blechschrauben sorgen für einen soliden Halt.

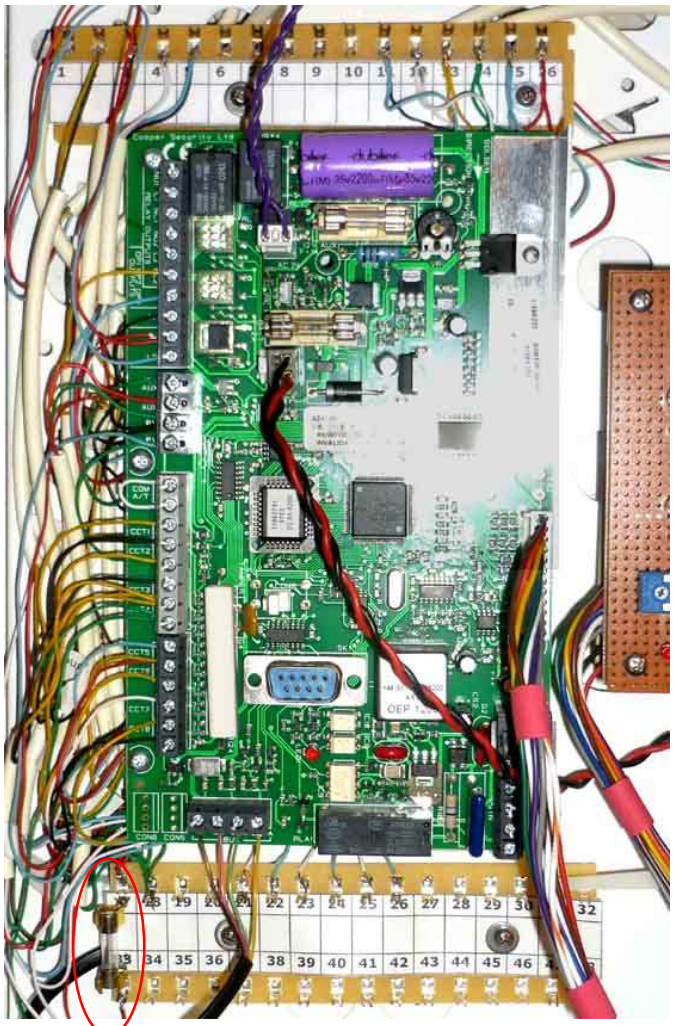

auch das ist mit einer 2-reihigen Lötleiste sehr einfach möglich - eine zusätzliche flinke Sicherung <1A für die +12V Aux